



镜片胶合专用透过型偏心测定仪CS-A3000

搭载胶合作业专用运行软件

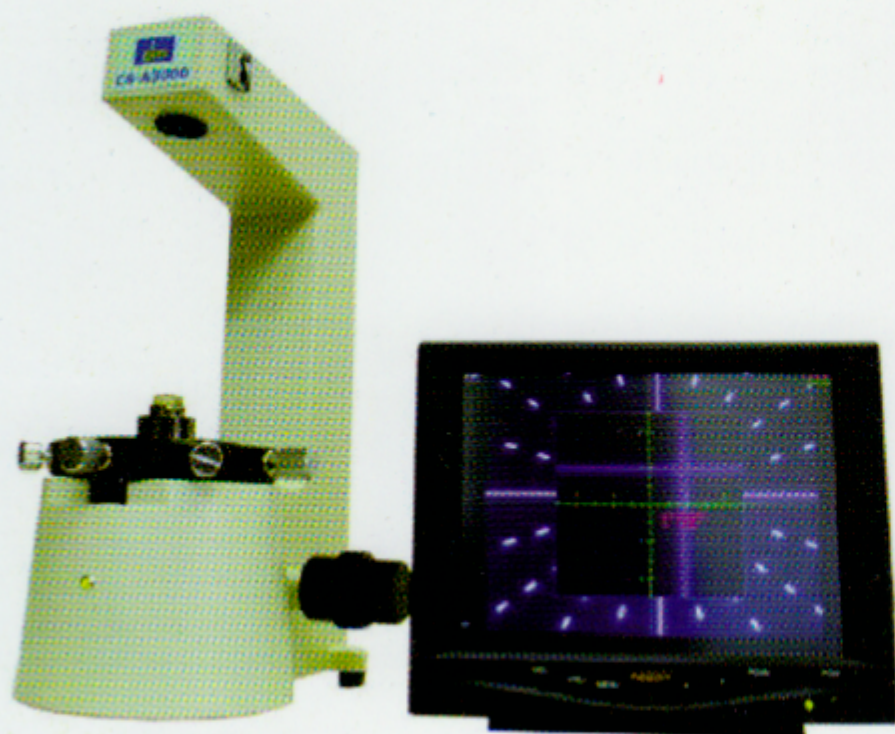

※胶合处理简单化
※包含解析用电脑

可自动放大显示

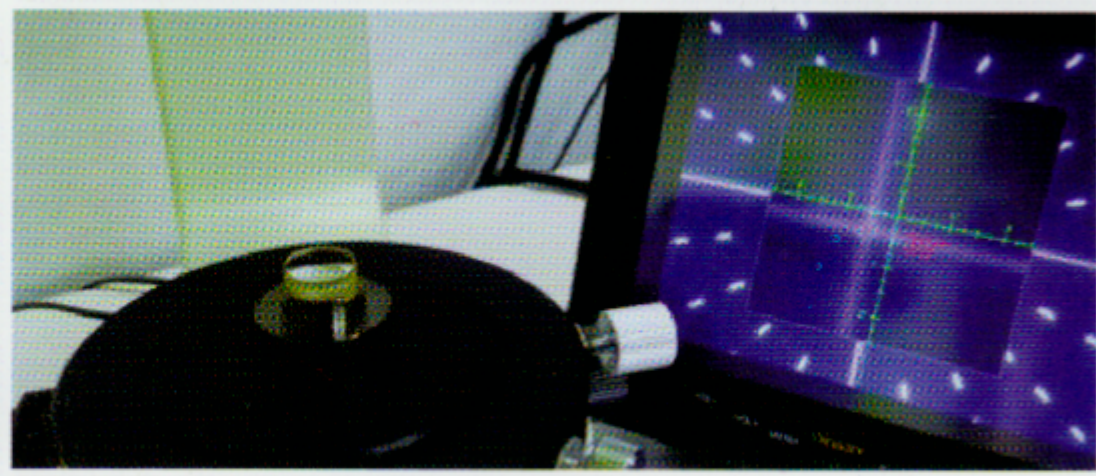

特征

上部的镜片进入芯取范围后可放大2倍。


可以选择通过触摸屏幕设定。

可以进行UV固化后的确认测量。

实时显示作业中的偏心量。

可通过红色的数字线格变换十字线的亮度峰值。

胶合时符合合格标准时颜色会改变，更一目了然。

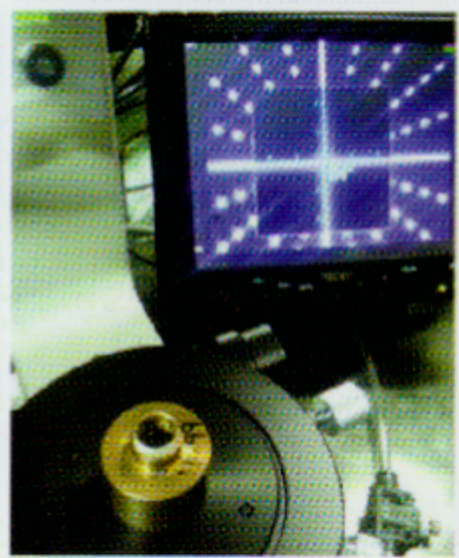

客户的镜片治具



触摸屏



主要配件

真空吸附组件及治具

为了保持镜片自动旋转时不发生倾斜的真空吸附式组件和不同尺寸的镜片需要不同型号的治具予以配套。

自动旋转装置

通过电机旋转下部镜片对胶合镜片的偏心值进行测量。

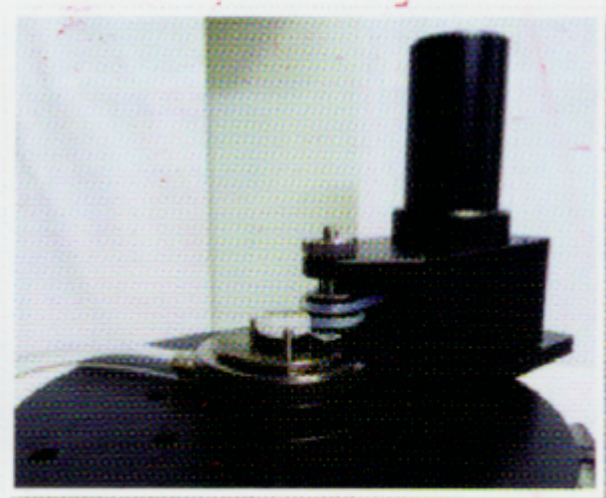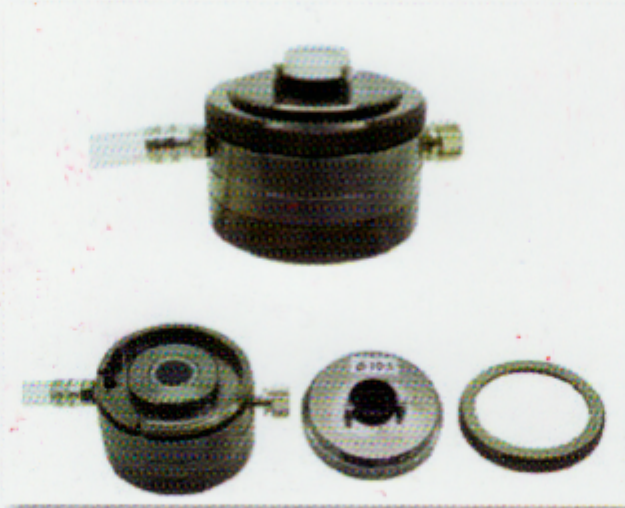

新开发的胶合作业专用软件

操作步骤方法

① 打开设定面板

触摸屏幕、打开设定面板。

② 设定标准镜片的位置

放上标准镜片，将标准镜片的“十”字相移至屏幕中央，将此位置设定为标准位置。

③ 设定胶合偏心许可值


根据标准镜片的偏心量以及胶合镜片的偏心要求，确定此时胶合偏心许可值的数值，在此录入，按下OK键。

④ 胶合

将需要胶合的镜片放置在治具上，调整上部的镜片使待胶合镜片的偏心量在上述设定的胶合偏心许可值内，然后进行UV点光源固化。

⑤ 胶合镜片测量

我们可以使用此产品对胶合后镜片的偏心进行测量，以检验镜片胶合质量。

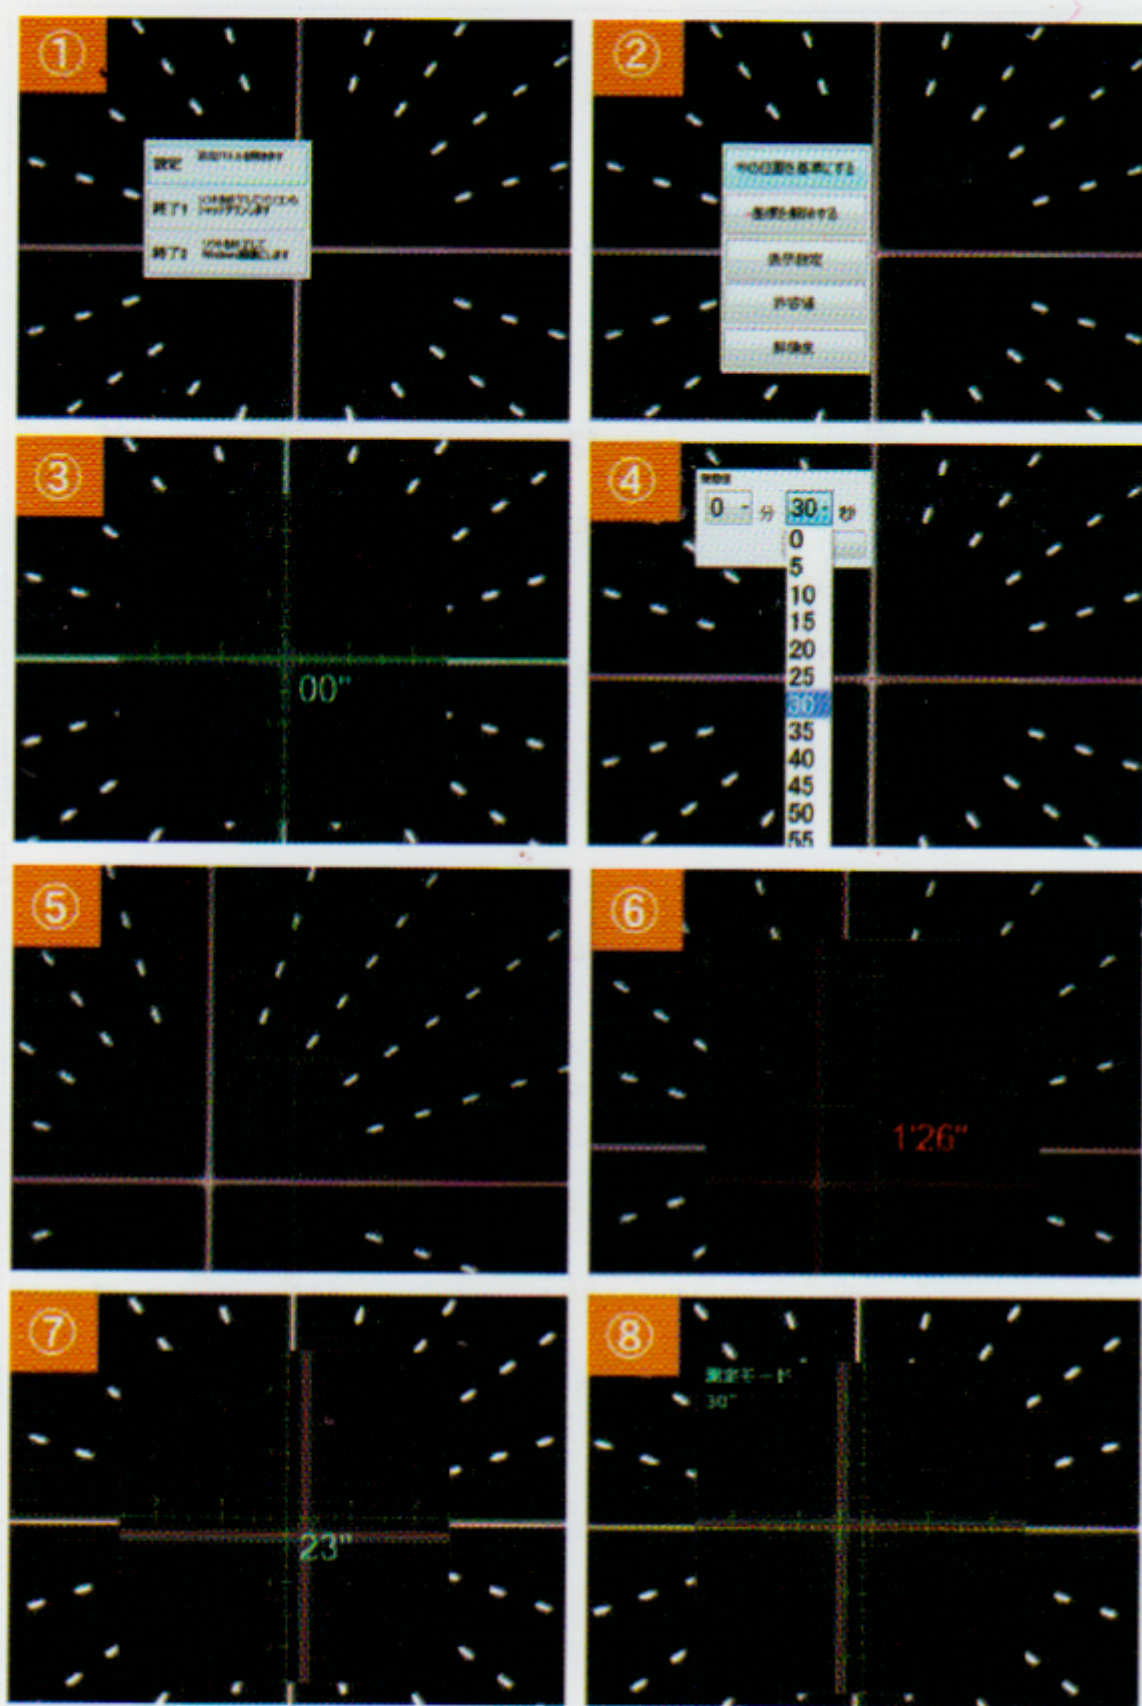

规格

测量方式	自准仪式
测量范围	镜片有效口径 $\Phi 3\text{mm}$ 以上，后焦距 $\pm 5\text{mm} \sim \pm \infty$
USB相机	黑白1/2英寸USB相机
电源	AC电源适配器 输入电压100V~200V 50/60HZ 输出12V 1.5A
尺寸	333 (H) $\times$ 255 (D) $\times$ 155 (W) mm (仅限主机)
重量	4KG (仅限主机)
标准配置	主机、专用解析软件 (ASOPT3000)、AC电源适配器、 防尘罩、短焦辅助镜片
特殊配件	标准三爪卡盘 ($\Phi 15 \sim \Phi 70\text{mm}$)、大型三爪卡盘、自动旋转装 置、矫正用楔形镜、短焦辅助镜片、自定义键盘、专用调节器、 UV光导管支架、其他特殊订单治具

※ 以上规格有可能会存在变更